

VOORBEREIDINGEN

Lees alle instructies vóór je start met de installatie. Bij een onjuiste installatie vervalt de garantie.

BELANGRIJK

Zorg ervoor dat de kamertemperatuur na de installatie niet lager dan 10°C bedraagt. Extreem hoge of extreem lage temperaturen kunnen ervoor zorgen dat deze vloer uitzet of krimpt en dit zorgt voor visuele defecten van de vloer die niet onder garantie vallen.

Controleer voor het leggen van de vloer of het batchnummer van de geleverde vloer identiek is (staat op de verpakking). Het is raadzaam om dozen met hetzelfde batchnummer per ruimte te verwerken, dit om eventuele kleur- of glansverschillen in 1 oppervlak te voorkomen.

Gebruik geen beschadigde of afwijkende panelen. Als je die gebruikt in de vloer, is hierop geen garantie van toepassing. Bij de productie van PVC Click vloeren zijn minimale kleurafwijkingen niet te voorkomen. Meng steeds de planken van 2 tot 3 verpakkingen voor het beste resultaat.

- Bereken de oppervlakte van de ruimte voor installatie en voorzie 5-10% extra voor snijafval.
- Indien de verpakkingen meer dan 2u blootgesteld werden aan extreme temperaturen (lager dan 10°C of meer dan 40°C) binnen de 12 uur voor installatie, moeten ze acclimatiseren. Bewaar ze dan minstens 12u in ongeopende verpakking op kamertemperatuur voor je de installatie start. De kamertemperatuur moet consistent tussen 15° en 25°C zijn voor en tijdens de installatie, tussen 10°C en 50°C erna.
- Bij het openen van de verpakking kunnen de planken een sterke geur afgeven. Die verdwijnt na enkele uren.
- Bij oppervlaktes groter dan 400m² of langer dan 20 doorlopende meter (in de lengte of in de breedte), moet je zeker een uitzetvoeg voorzien. Ook bij ruimtes met extreme temperatuurschommelingen is het belangrijk om reeds na 10m een uitzetprofiel te plaatsen.
- Inspecteer de ondervloer voor je begint. Die moet droog, schoon en vlak zijn met een tolerantie van 5mm over een lengte van 3m. De vloer mag in geen enkele richting meer dan 25 mm per 2 m hellen.
- Ook al is deze PVC vloer waterbestendig, het dient niet als vochtscherm. De ondervloer moet droog zijn (max. 2,5% vochtgehalte; anhydriet: 0,7% – CM methode). Dit product is niet geschikt voor installatie in ruimtes met risico op overstromen zoals sauna's en buitenruimtes of de vloer van een douche. Het product is bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Kelders en kruipruimtes moeten droog zijn. Gebruik een 0,15 mm vochtscherm en bedek de grond voor 100%.
- Indien deze vloer boven een bestaande houten vloer geplaatst wordt, moeten losse planken vervangen worden en scheuren hersteld worden voor installatie. We raden aan om de nieuwe vloer dwars te leggen op de bestaande houten vloer.
- Indien deze vloer geïnstalleerd wordt op tegels moet aan volgende voorwaarden voldaan worden: Het hoogteverschil mag niet meer zijn dan 5mm over een lengte van 3m. De cementvoeg moet minder dan 5 mm breed zijn en maximaal 4 mm diep.
- Installeer niet bovenop o.a. hardhouten vloeren of houten ondervloeren die direct op beton geïnstalleerd zijn, tapijt, een bestaande PVC vloer met een zachte laag, bv op basis van PU-schuim, een zwevende vloer, zwevend parket, loose lay, of volledig verlijmd linoleum.
- Indien deze PVC Click vloer al is voorzien van een ondervloer, is het niet toegestaan om nog een extra ondervloer onder de vloer te plaatsen.
- Bij een zwevende vloer moet je altijd een uitzetvoeg van 8 mm laten tussen de plank en de muur, alsook tussen de plank en voorwerpen zoals buizen, zuilen, trappen, enz. Deze voegen zullen bedekt worden met profielen wanneer de vloer geplaatst is. PVC Click vloeren dienen zwevend geplaatst te worden en moeten zwevend blijven. Het is niet toegestaan om inbouwmeubelen of extreem zware meubelen op de vloer te plaatsen. Je dient de vloer te plaatsen rond de inbouwmeubelen.
- Voeg de aansluiting tussen plint en vloer niet dicht. Gebruik een profiel of elastische kit.
- Bepaal de legrichting. Het is aanbevolen om de lengte van de planken parallel te plaatsen met de richting van de belangrijkste lichtbron.
- Meet de ruimte: de breedte van de laatste plank mag niet minder zijn dan 50mm. Indien dit zo is, pas dan de breedte van de eerste rij aan. In smalle gangen is het aanbevolen om de vloer parallel te plaatsen met de lengte van de hal.
- Vóór installatie, controleer elke plank bij daglicht op defecten of verschillen in kleur of glans; inspecteer de randen van de vloer op rechtheid en schade. Er worden geen klachten over oppervlakdefecten geaccepteerd na installatie.
- Klachten over kleurverschillen tussen de showborden in de winkel en de effectief geleverde vloer moeten signaleerd worden vóór installatie. Door het installeren ga je akkoord met het decor van de planken.

VLOERVERWARMING EN - KOELING


- PVC Click vloeren kunnen geïnstalleerd worden op vloerverwarming op lage temperatuur, onder de onderstaande voorwaarden. Dit geldt voor vloerverwarming waarvan de verwarmingselementen – warm water of elektrisch – ingegoten zijn in de vloer.
- Installatie op een lage temperatuur elektrische vloerverwarming die op de vloer ligt is enkel mogelijk als het maximum vermogen lager is dan 60 W/m² en de warmteverdeling homogeen is over de hele vloer.
- De vloerverwarming moet geïnstalleerd zijn volgens de instructies van de leverancier en volgens de algemeen geldende voorschriften en regels. PVC Click vloeren dienen zwevend geplaatst te worden. Er moet minimaal 4 mm ruimte zijn tussen het verwarmingssysteem en de PVC vloer.
- Bij gebruik van een andere ondervloer moet de warmteweerstand altijd gecontroleerd worden.
- Zorg ervoor dat de temperatuur aan de oppervlakte nooit meer is dan 28°C. Hij mag niet 5°C lager zijn dan de kamertemperatuur of minder zijn dan 18°C.
- Bij installatie op pas geplaatste vloerverwarmingssystemen: schakel het systeem in op maximale capaciteit om restvocht uit de cementlaag van de vloerverwarming te verwijderen. Het maximale vochtpercentage van de zandcement dekvloer is 1,5% - anhydriet: 0,5% (CM methode). Schakel de vloerverwarming ten minste 48u voor installatie uit. Zorg ervoor dat de kamertemperatuur ten minste 15°C bedraagt tijdens installatie. Het is aanbevolen om de verwarming na installatie geleidelijk terug op te starten (max. 5°C/dag). Voor extra informatie verwijzen we naar de aanbevelingen van de producent van de vloerverwarming.
- Voor een vloerkoelingsinstallatie is het belangrijk dat het uitgerust is met een controle- en veiligheidssysteem dat voorkomt dat de temperatuur onder het interne condensatiepunt zakt. De minimumtemperatuur mag niet lager zijn dan 18-22°C afhankelijk van waar de vloer geïnstalleerd wordt. Bij een vochtig klimaat is 22°C de minimum toegestane temperatuur; bij gemiddelde klimaten is 18°C toegestaan.

BENODIGDHEDEN

- Afstandblokjes
- Rubberen hamer

- Lat
- Potlood

- Rolmaat
- Breekmes

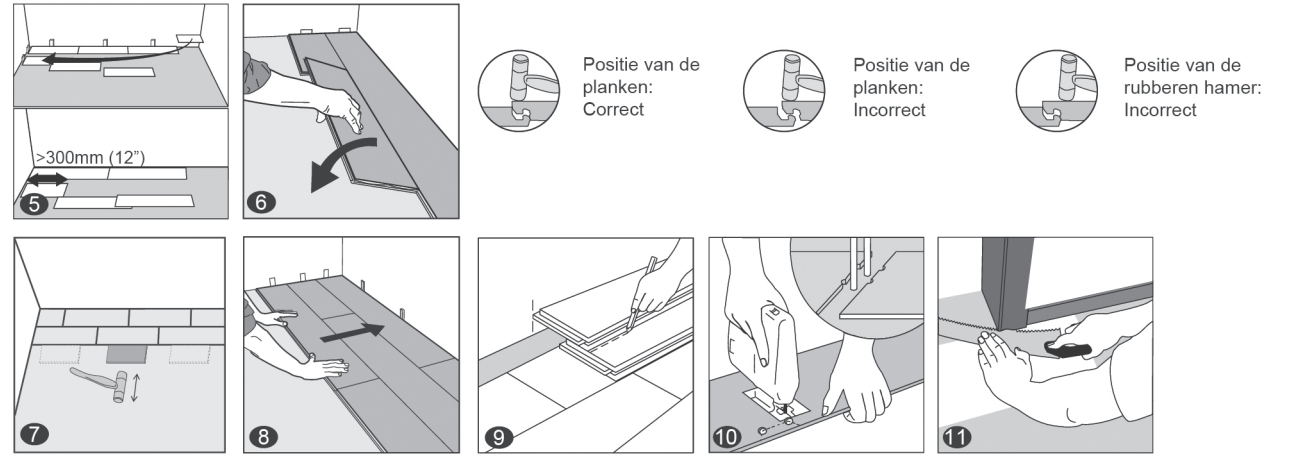

- Nadat de ondervloer grondig gereinigd is, begin je de installatie van links naar rechts. Plaats de plank 8mm van de linker muur. Gebruik afstandblokjes tussen de muur en de plank.
- Tweede plank, eerste rij. Laat de plank zacht vallen en fixeer deze door de verbinding aan te kloppen met een rubberen hamer. Controleer dat ze stevig in de voorgaande plank klikt en er geen hoogteverschil ontstaat tussen beide planken. Zorg ervoor dat ze perfect uitgelijnd zijn. BELANGRIJK: Indien je merkt dat beide planken niet op dezelfde hoogte zijn of niet goed in elkaar klikken, volg dan de demontage-instructies onderaan de pagina. Demonteer en controleer of er iets in de klik in de weg zit.

LET OP! Het niet goed fixeren van de klikverbinding of een poging om de klik te forceren kan leiden tot schade op de korte zijde.

- Laat op het einde van de eerste rij een uitzetvoeg van 8mm tot aan de muur en meet de lengte van de laatste plank, zodat deze past.
- Om de plank te snijden kun je een breekmes en lat gebruiken: leg de bovenzijde naar boven en snij meerdere malen hard op dezelfde lijn. Het mes zal niet door het oppervlak gaan, maar een diepe snee maken. Hef de ene helft van de plank op en hou je andere hand op het tweede deel dicht bij de snee. De plank zal automatisch breken. Snij vervolgens nog eens door de eventueel geïntegreerde ondervloer.
- Voor de volgende rijen begin je steeds met het overige deel van de laatste plank van de vorige rij. Dit stuk moet minimum 30cm lang zijn. Indien dit stuk te kort is, start dan opnieuw met een deel van een nieuwe plank, die in twee delen gesneden werd. De uiteindes van de planken van 2 aangrenzende rijen mogen nooit dichters dan 20cm van elkaar liggen.
- Klik de lange zijde van de plank in de vorige rij en plaats ze strak tegen de korte zijde van de vorige plank in een hoek van 30 graden. Laat de plank zacht vallen en fixeer deze door de klikverbinding aan te kloppen met een rubberen hamer. Controleer dat ze stevig in de voorgaande plank klikt en er geen hoogteverschil ontstaat tussen beide planken. Zorg ervoor dat ze perfect uitgelijnd zijn. BELANGRIJK: Indien je merkt dat beide planken niet op de zelfde hoogte zijn of niet goed in elkaar klikken, volg dan de demontage-instructies onderaan de pagina. Demonteer en controleer of er iets in de klik in de weg zit.

7. NUTTIGE TIP:

Na de installatie van elke rij, gebruik reststukken en een rubberen hamer om de planken in de klik van de vorige rij te kloppen zodat ze zeker stevig in elkaar geklikt zijn. Je moet de klik horen! Voel en kijk bij elke klik tijdens de plaatsing als de vloer effectief geklikt is in de aanpalende plank. Indien dit niet het geval is, zal je voelen dat de plank niet volledig vlak ligt of dat er een kleine kloof ontstaan is tussen de planken.

LET OP! Zorg ervoor dat je de klik niet kapot klopt. Indien dit toch gebeurt, vervang de plank. Bij een kapotte klik kan de vloer na verloop van tijd bewegen.

- Na 2-3 rijen: pas de afstand tot de muur aan door afstandblokjes van 8 mm te plaatsen. Zorg ervoor dat de korte zijdes ten minste 30cm uit elkaar liggen, zowel in dezelfde rij als ten opzichte van de vorige rij.
- Het plaatsen van de laatste rij: plaats een losse plank exact op de laatste gelegde rij. Plaats er een andere plank bovenop, met de tandzijde tegen de muur. Teken een lijn langs de rand van deze plank. Snij langs de rand van deze plank om de eerste plank af te meten. Snij langs deze lijn om de gewenste breedte te krijgen. Installeer deze gesneden plank tegen de muur. De laatste rij moet minstens 50mm breed zijn. De afstandblokjes moeten na afloop verwijderd worden.
- Openingen voor buizen: Boor het gat voor een buis altijd minstens 16 mm groter dan de diameter van de buis. Zaag het deel af zoals te zien is op de tekening, en leg de plank op zijn plaats. Daarna leg je het uitgezaagde stuk op zijn plaats.
- Deurlijsten en plinten: Leg een plank met de onderzijde naar boven tegen de deurlijst. Zaag de deurlijst uit zoals in de afbeelding. Leg daarna de plank onder de afgezaagde deurlijst.


LET OP! Monteer de plint tegen de muur en niet op de vloer. De vloer moet kunnen bewegen binnen de dilatatievoegen.

ONDERHOUD

- Borstel je vloer dagelijks met een zachte borstel.
- Verwijder vloeistoffen en overtollig vocht onmiddellijk.
- Poets met een vochtige doek indien nodig en gebruik reinigingsmiddelen voor PVC vloeren die geen was of olie bevatten.
- Gebruik viltbescherming onder meubilair.
- Plaats een mat aan de ingang (let erop dat deze geen rubberen achterzijde heeft).
- Gebruik geen schuurmiddelen, bleekmiddelen of middelen die was bevatten.
- Sleep geen zware voorwerpen over de vloer.

PREVENTIEF ONDERHOUD

- Gebruik een paneel onder huishoudelijke apparaten en zwaar meubilair om die te verplaatsen. Dit beschermt je vloer van scheuren, krassen en schade.
- Voorzie meubilair dat vaak wordt verzet van viltjes om krassen te voorkomen.
- Voorzie zwaar meubilair en huishoudelijke apparaten van grotere vloerbescherming
- Wielletjes aan meubilair of stoelen moeten gemakkelijk kunnen draaien en geschikt zijn voor PVC vloeren. Gebruik GEEN kogeltype wielletjes, die kunnen de vloer beschadigen.
- Plaats een beschermende mat onder zwenkwielstoelen.

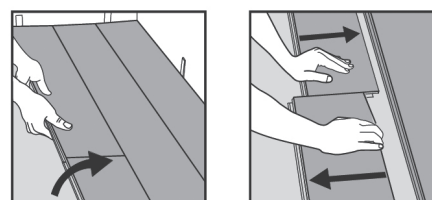

DEMONTAGE

Haal de rij uit elkaar door ze voorzichtig op te heffen in een hoek. Om de planken uit elkaar te halen, leg ze plat op de grond en schuif ze uit elkaar. Wanneer de planken moeilijk loskomen, mag je deze lichtjes (5°) opheffen bij het uit elkaar schuiven.

