


Montagevoorschrift

Veiligheidsbeslag SKG klasse 3 met kerntrekbeveiliging

Omschrijving van het product:

Voor u ligt een handleiding die toegepast kan worden voor montage van het Skantrae veiligheidsbeslag. De producten zijn toe te passen op houten, kunststof en aluminium deuren.

De producten zijn vervaardigd van hoogwaardig messing en zijn afgewerkt met een titanium coating, waarmee u levenslange garantie krijgt op kleurvastheid en krasbestendigheid.

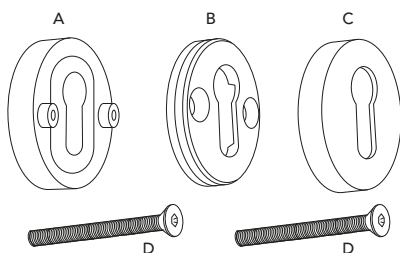

Benaming onderdelen:

- A - Buitenrozet met kerntrekbeveiliging
- B - Binnenrozet
- C - Sierkapje binnen
- D - Bevestigingsschroeven

Benodigd gereedschap:

Potlood / (accu)boormachine / boor $\varnothing 7$ /
lepelboor $\varnothing 11$ mm / inbus 4 mm

Toepassing:

Het product kent de volgende deurdikte indeling:

Standaard	dd 38 – 45 mm	M6 x 55 mm (10.9)
Speciaal/op bestelling	dd 46 – 90 mm	M6 x 100 mm (10.9) schroef inkorten


Voor afwijkende (=speciaal) deurdikten dient u de leverancier te raadplegen, zodat dit in de bestelling kan worden opgenomen.

Producttype:


VRZRON001CSA
VRZRON001OTL

Onderhoudsvoorschrift en aanbeveling:


Regelmatig reinigen met een droge doek. Geen schuur- of schoonmaakmiddelen gebruiken.





- 1 Monteer het slot recht in de deur, plaats de cilinder in het slot. Plaats het binnenrozet (B) over de cilinder. Teken de benodigde boorgaten af. Doe deze bewerking aan beide zijden van de deur.

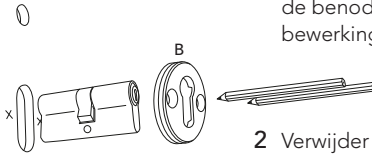

- 2 Verwijder cilinder en slot. Boor de schroefgaten \varnothing 11 mm +/- 10mm diep, vanuit de buiten zijde. Boor de schroefgaten verder door met \varnothing 7 mm. Boor eventueel met \varnothing 7 mm vanuit de binnenzijde van de deur. Monteer opnieuw het slot en plaats de cilinder.



- 3 Plaats de kerntrekbeveiliging over de cilinder aan buitenzijde van de deur. Druk de kerntrekbeveiliging tegen de cilinder aan. Plaats het binnenrozet (B). Bevestig met de meegeleverde schroeven (D) het binnenrozet (B) aan het Buitenrozet met kerntrekbeveiliging (A).



- 4 Draai de bevestigingsschroeven (D) nu handmatig, stevig vast. Positioneer het sleutelplaatje van de kerntrek in een lijn met de sleutelopening in de cilinder.
- 5 Plaats het Sierkapje binnen (C) over het Binnenrozet (B).

Opmerking:

Bij pas gelakte deuren de achterzijde van de schilden met vaseline insmeren, dit voorkomt het plakken van de verf. De uiteinden van de schroeven met vaseline instrijken om vreten te voorkomen.