




LEES VOORDAT U START MET DE INSTALLATIE EERST DEZE HANDLEIDING GOED DOOR

CONTROLE

Controleer of het geleverde product compleet en onbeschadigd is:

- Deurpaneel
- Handgreep (aantal en uitvoering afhankelijk van gekozen optie)



- A. 1x Bovenrail 200cm
- B. 5x Afstandbus
- C. 5x Bout M8 x 55
- D. 5x Plug M8 x 30
- E. 5x Schroef $\varnothing 8 \times 90$
- F. 1x Bodemgeleider in 2 onderdelen
- G. 2x Schroef 4,2 x 25
- H. 2x Plug $\varnothing 6$
- I. 2x Roller
- J. 4x Schroef 5,5 x 32
- K. 2x Eindstop
- L. 2x Borgschijf + schroef
- M. 1x Inbussleutel 2 mm

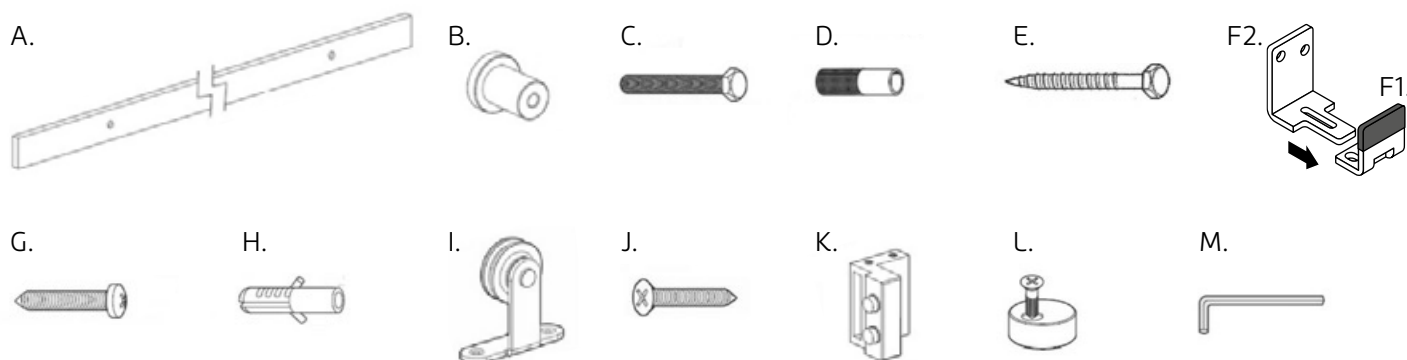

BENODIGD GEREEDSCHAP

- Boormachine
- (Steen)boor $\varnothing 6$ mm
- (Steen)boor $\varnothing 10$ mm
- Metaalboor $\varnothing 3$ mm (optioneel, bij montage softclose)
- Kruiskop schroevendraaier
- Waterpas / rij
- Rolmaat
- Pen / potlood
- Steeksleutel 13 mm

Controleer vóór installatie de wandopening (maten conform inmeetrapport) en de maat van de geleverde deur(en):

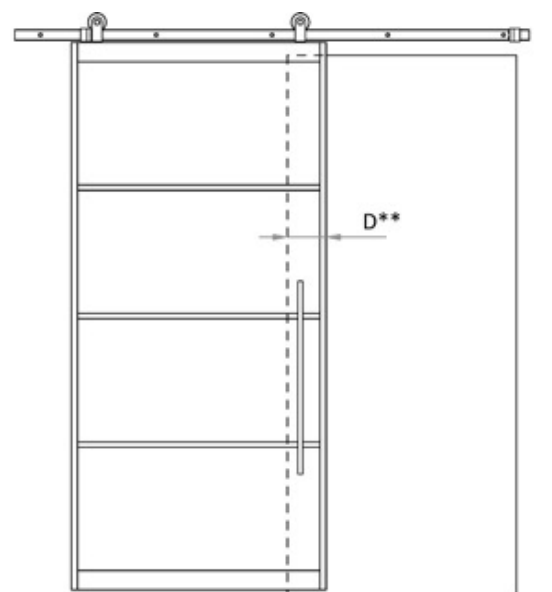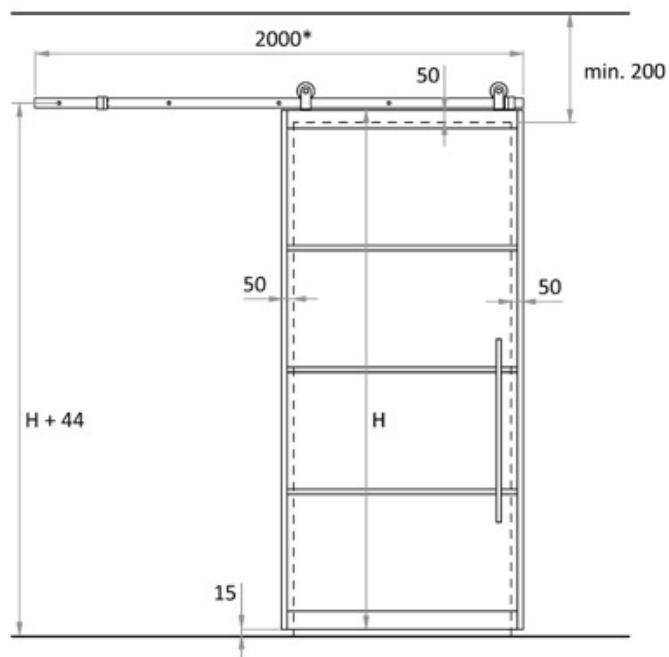


- De schuifdeur heeft in gesloten positie 50 mm overlap met de wandopening.
- Let bij het plaatsen van de bovenrail op de positie van de afstandbussen (**B**) en eindstops (**K**).
- * De bovenrail heeft een standaardlengte van 200 cm en kan desgewenst ingekort worden. Let daarbij op het behoud van de montagegaten (indien nodig nieuw gat bij boren).
- ** Houd in geopende toestand voldoende ruimte tussen de handgreep en de muur. Richtlijn voor afstand "D":
 - Enkele schuifdeur met bargreep 150 mm
 - Dubbele schuifdeur met bargreep 125 mm
 - Overige situaties 100 mm

LET OP: Bij afwijkingen (niet waterpas) in muren, vloer en/of plafond zijn de maten van de deur gebaseerd op de kleinste rechte maat in de wandopening. Bovenvermelde maten kunnen in dat geval afwijken.

INSTALLATIE GELEIDING

Voer de installatie van de schuifdeur uit met 2 personen


1. Bepaal de gewenste positie van de bovenrail (**A**), daarbij rekening houdend met de breedte / bewegingsrichting van de deur en beschikbare ruimte links en rechts van de wandopening. Plaats bij een dubbele schuifdeur beide rails tegen elkaar in het midden boven de wandopening.
2. Markeer de positie van de gaten op de muur op hoogte **H** + 44 mm. Ga daarbij uit van het laagste punt in de wandopening.

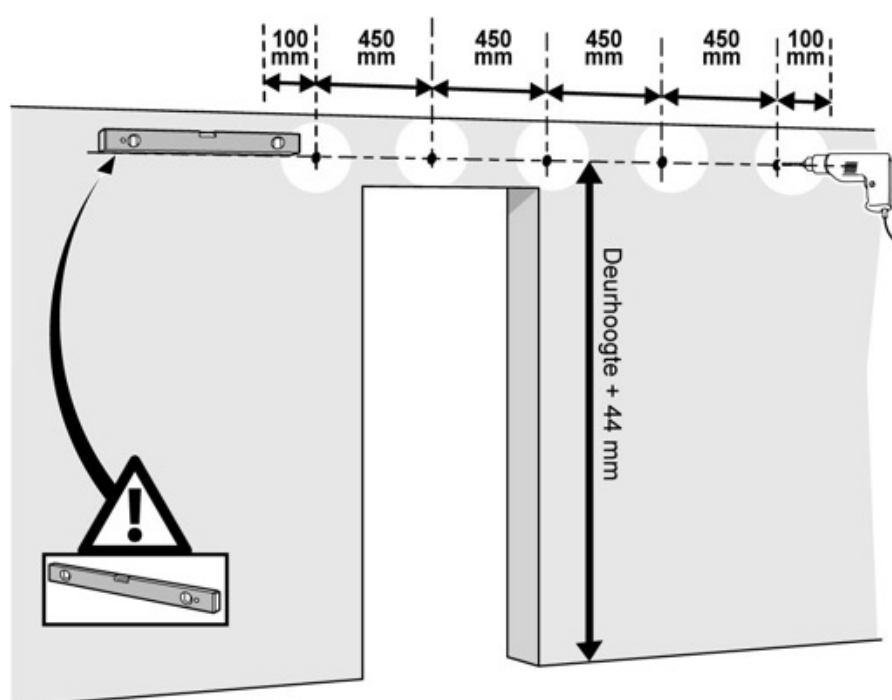

3. Kies afhankelijk van het type ondergrond het geschikte bevestigingsmateriaal en boor de bijbehorende gaten in de muur:
 - Metalen plug (**D**) en M8 bout (**C**) => boren Ø10 mm (min. 30 mm diep)
 - Zelftappende schroef Ø8 x 90 => boren Ø6 mm (min. 50 mm diep)



4. Monteer de bovenrail tegen de wand.

LET OP: Plaats eerst de begin- en eindstop (K).

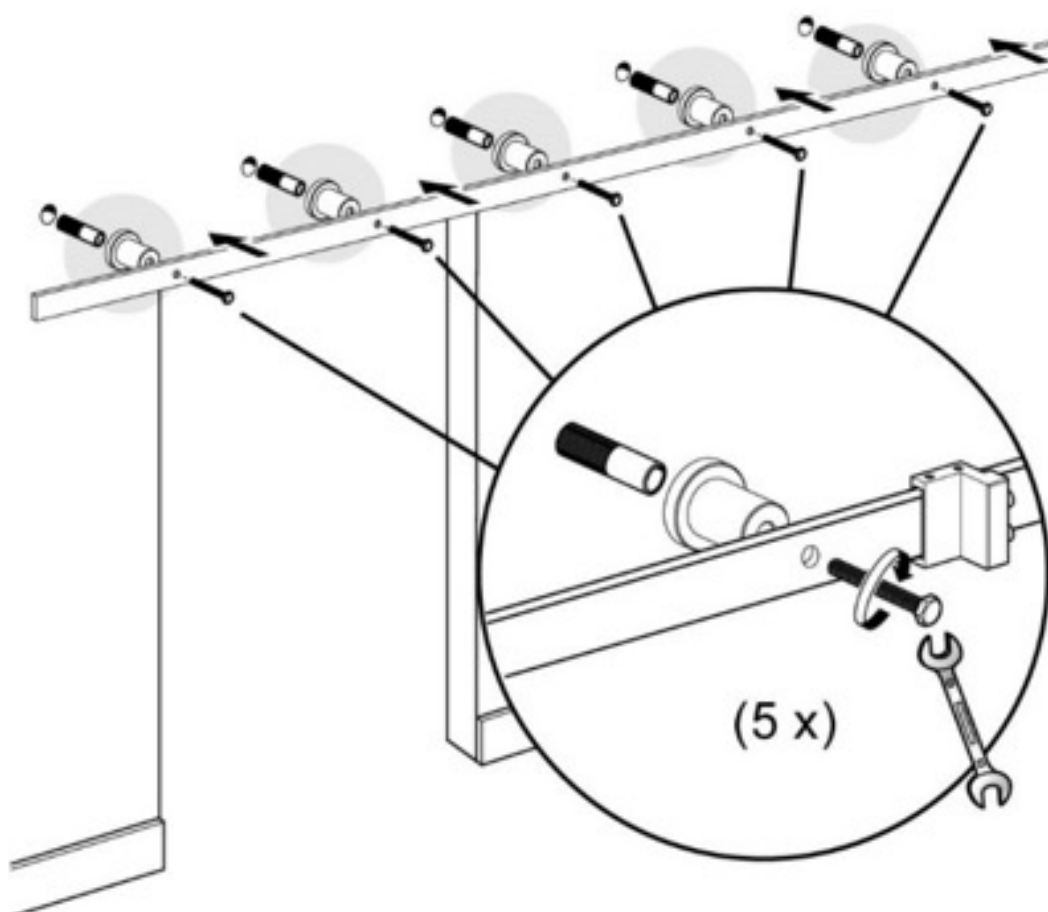


MONTAGE SCHUIFDEUR

5. Kies of de bodemgeleider op de vloer of op de wand geplaatst wordt.
 - a. Bodemgeleider op de vloer; Schroef deel **F1** van de bodemgeleider op de vloer met geschikt materiaal voor de betreffende ondergrond.
 - b. Bodemgeleider op de wand of plint; Schuif de 2 delen van de bodemgeleider in elkaar en verbind ze met het stelschroefje. Schroef deel **F2** van de bodemgeleider aan de wand of plint en stel door middel van het stelschroefje de juiste positie van de bodemgeleider in.

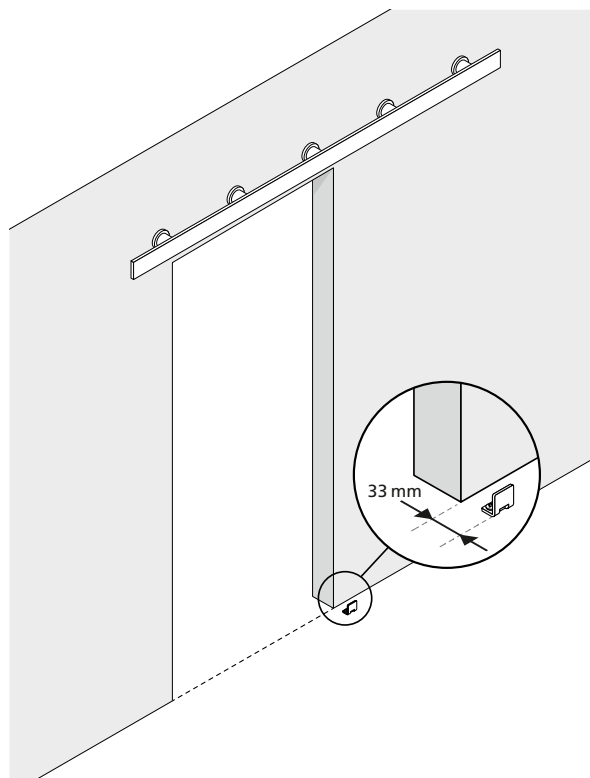
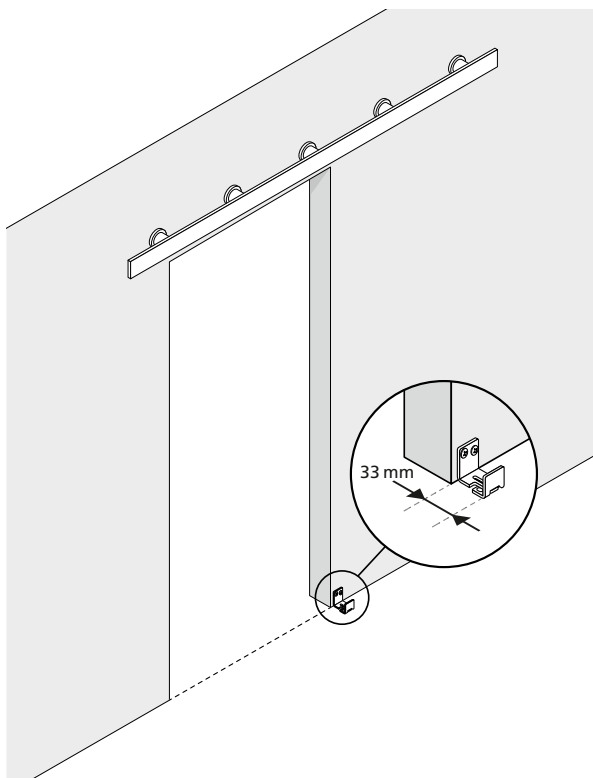


6. Monteer de rollers (**I**) met schroeven 5,5 x 32 (**J**) op de bovenzijde van de schuifdeur. Let op de juiste oriëntatie van de rollers ten opzichte van het paneel.


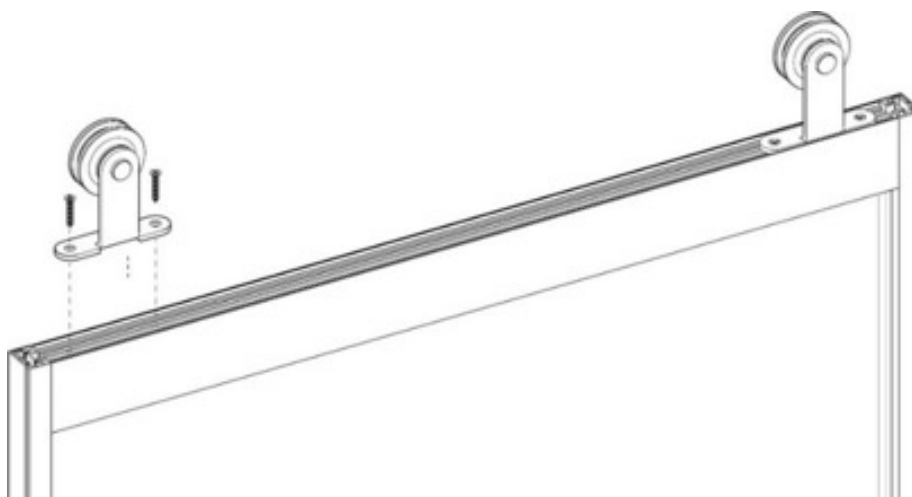


7. Hang de schuifdeur met de rollers op de bovenrail.


LET OP: Zorg hierbij dat de ondergeleider in het achterste spoor van de deur komt.

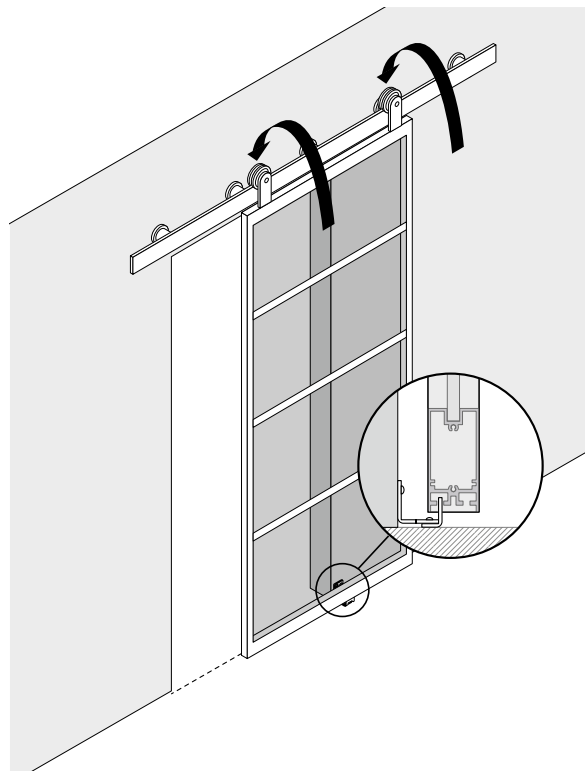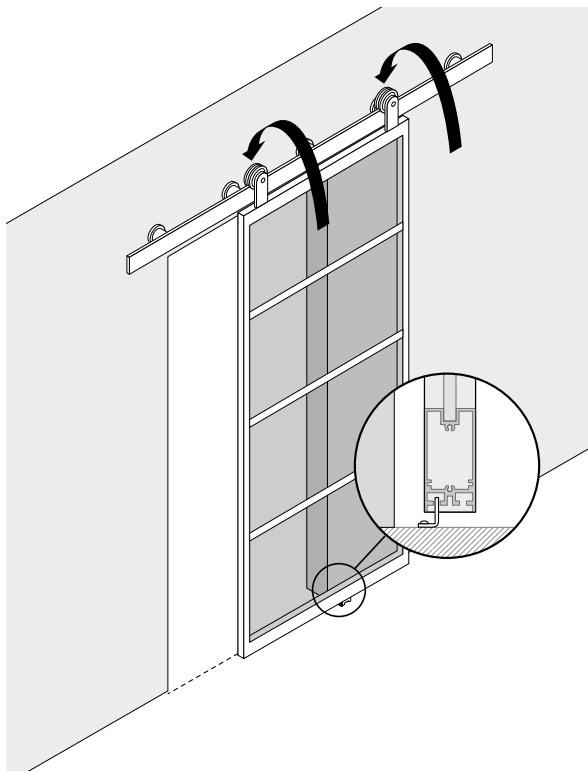

8. Bepaal de uiterste posities links en rechts van de schuifdeur en stel de eindstoppen (**K**) hier op af.

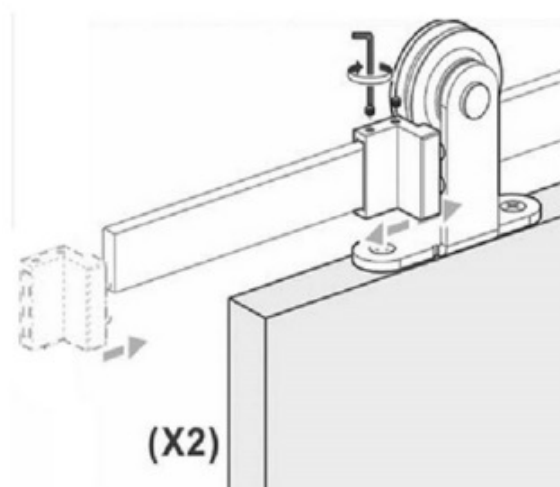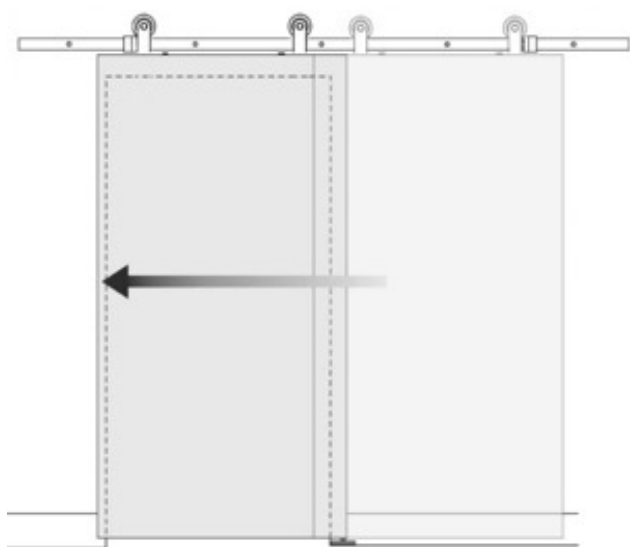


9. Monteer de borgschijven (**L**) op de bovenzijde van de deur.

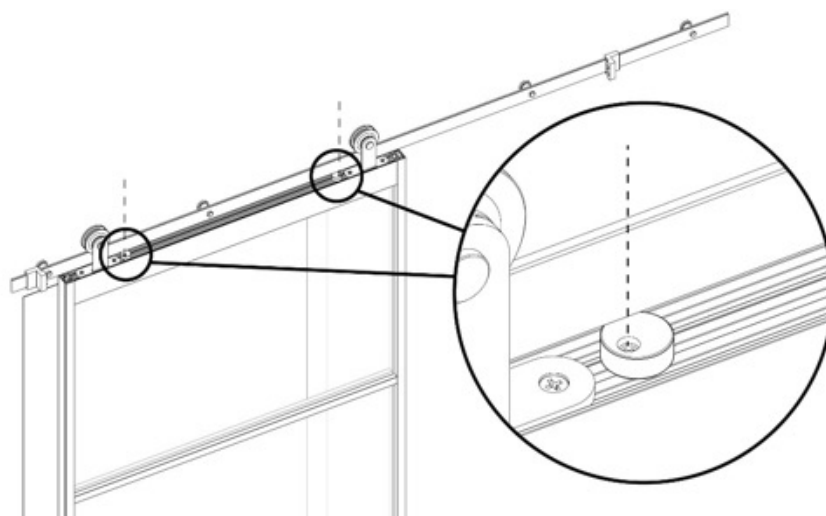

MONTAGE HANDGREEP

10. Monteer de handgrepen (installatiewijze afhankelijk van de gekozen variant).

Bargreep

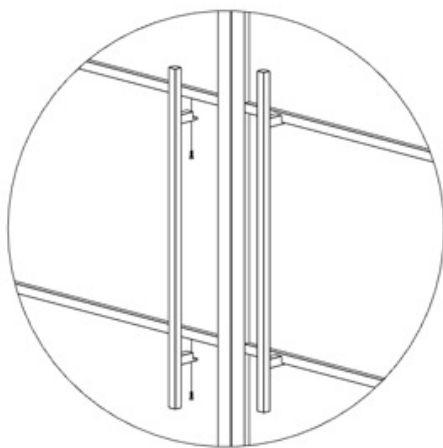

Beugelgreep

