
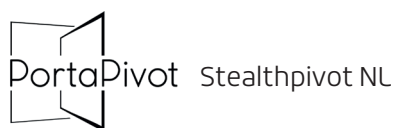


SLIMSERIES® ULTRA TAATSDEUREN

Voor het meten van de juiste maat van een Skantrae SlimSeries® Ultra taatsdeur vanaf oktober 2021.

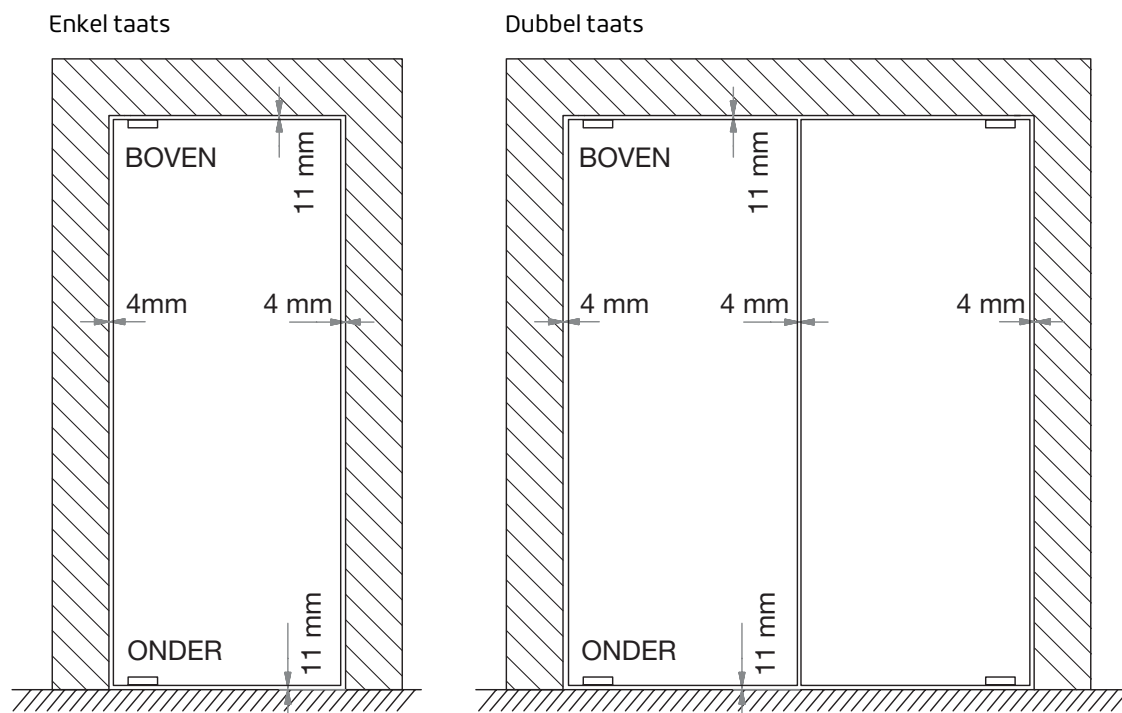

Toelichting:

Om de juiste deurmaat te bestellen meet je de breedte en de hoogte van de opening.

Enkele deur/enkel taats situatie

Gemeten breedte van de opening -8 mm.

De gemeten hoogte van de opening -22 mm. Zie tekening.

Rekenvoorbeeld enkele deur:

Breedte opening 900 mm (minus 4 en 4 mm) = 892 mm

Hoogte opening 2600 mm (minus 11 en 11 mm) = 2578 mm

Dubbele deuren/dubbel taats situatie

Gemeten breedte van opening -12 mm.

De gemeten hoogte van de opening -22 mm. Zie tekening.

Rekenvoorbeeld dubbele deur:

Breedte opening 2000 mm (minus 4 en 4 en 4 mm) = 1988 mm (2 deuren van 994 mm per stuk).

Hoogte opening 2600 mm (minus 11 mm en 11 mm) = 2578 mm

LET OP!

Het plaatsen van een taatsdeur kan enkel in een **haaks afgewerkte opening en rekening houdende met de draagkracht** voor het afhangen van de deur.

Controleer of bevestiging aan boven- en onderzijde mogelijk is, let hierbij op aanwezigheid van bijvoorbeeld vloerverwarming.

Het inmeten en monteren van een taatsdeur met taats systeem dient te worden uitgevoerd door een vakman.